# Pradėkite čia

# Lietošanas pamācība



Svarbu: kol neprieisite 15 žingsnio, nejunkite USB kabelio, kitaip programinė įranga gali būti įdiegta netinkamai.

Eilės tvarka vykdykite žingsnius. Iškilus problemoms, žr. "Trikčių diagnostiką" šio vadovo pabaigoje.



Svarīgi: nepievienojiet USB kabeli līdz 15. darbībai. Pretējā gadījumā programmatūra, iespējams, netiks pareizi instalēta.


Secīgi izpildiet norādītās darbības. Ja uzstādīšanas laikā rodas problēmas, skatiet sadaļu **Traucējummeklēšana** šīs rokasgrāmatas beigās.

2

Pašalinkite visas juostas ir kartoną

Pilnībā noņemiet lenti un kartonu



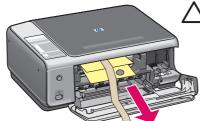

Įspėjimas: įsitikinkite, kad pašalinote visą pakuotes medžiagą, kitaip įrenginys neveiks.

Uzmanību! Pārliecinieties, vai esat noņēmis visus iepakojuma materiālus, citādi ierīce nedarbosies pareizi.

3

#### Susiraskite detales

#### Atrodiet detaļas



Windows kompaktinis diskas

Windows kompaktdisks



Macintosh kompaktinis diskas

Macintosh kompaktdisks



Vartotojo vadovas kompaktiniame diske

Lietotāja rokasgrāmata kompaktdiskā



USB kabelis\*


USB kabelis\*




spausdinimo kasetės drukas kasetnes



maitinimo laidas ir adapteris

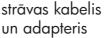

\* Perkamas atskirai.

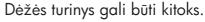

\* Nopērkams atsevišķi.

lepakojuma saturs var atšķirties.



valdymo pulto dangtelis (blizgus lipdukas, gali būti iš anksto pritvirtintas)


vadības paneļa pārklājs (glancēta uzlīme, iespējams, jau piestiprināta)




# 4


#### Įtaisykite valdymo pulto dangtelį (jei neįtaisytas)


#### Piestipriniet vadības paneļa pārklāju (ja tas vēl nav izdarīts)

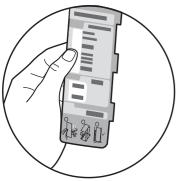

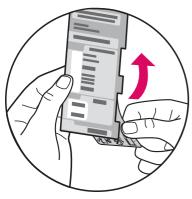

- a Atlenkite valdymo pulto dangtelio apatinę dalį.
- **b** Nuimkite apatinę ir lipnią užpakalinę dangtelio pusę.
- **c** Pakelkite dangtį. Įdėkite valdymo pulto dangtelio skirtukus į įrenginį. Prieš priklijuodami dangtelį prie įtaiso įsitikinkite, kad skirtukai įdėti tinkamai.
- **d** Stipriai paspauskite dangtelį, kad jis gerai prisitvirtintų. Nespauskite skystakristalio ekrano. Skirtukai turi būti angose.

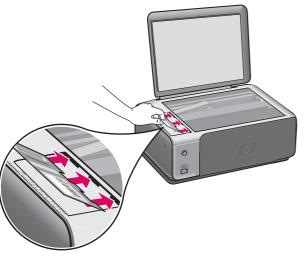

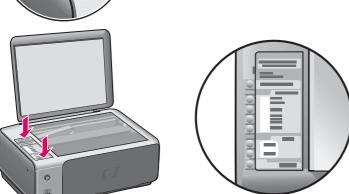


- a Nolokiet vadības paneļa pārklāja apakšējo daļu.
- **b** Atdaliet no pārklāja apakšējo daļu kopā ar lipīgo pamatni.
- **c** Atveriet vāku. Ievietojiet pārklāja izciļņus ierīcē. Pirms pārklāja pielīmēšanas ierīcei pārliecinieties, vai izciļņi ir ievietoti pareizi.
- d Piespiediet pārklāju, lai tas cieši pielīmētos. Nespiediet uz LCD displeja. Izciļņiem jāatrodas atverēs.

Įspėjimas: norint, kad HP All-in-One veiktų, valdymo pulto dangtelis turi būti įtaisytas!

Uzmanību! Lai HP All-in-One darbotos, vadības paneļa pārklājam jābūt uzstādītam!

## Prijunkite maitinimo laidą ir adapterį

# Pievienojiet strāvas kabeli ar adapteri

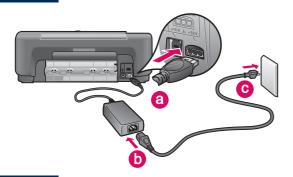

**Svarbu:** kol šiame vadove nebus nurodyta, nejunkite USB kabelio.

**Svarīgi:** nepievienojiet USB kabeli, kamēr tas netiek norādīts tālāk šajā rokasgrāmatā.

6

# Paspauskite mygtuką Įjungti

# Nospiediet pogu leslēgt




Paspaudus mygtuką **Įjungti**, žalia lemputė sumirksi ir užsidega. Tai gali užtrukti beveik minutę.

Kad esat nospiedis pogu **leslēgt**, zaļais indikators brīdi mirgo un pēc tam paliek iedegts. Tas var ilgt vienu minūti.

7


# Įdėkite paprasto balto popieriaus

# Ielieciet parastu balto papīru

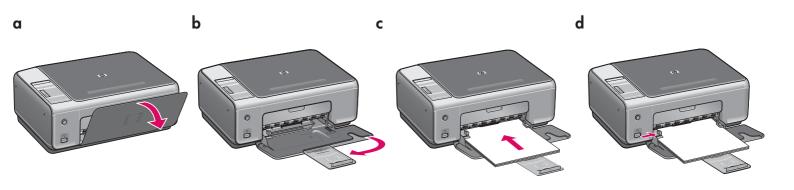

## Atidarykite dėklo dangtį

#### Atveriet piekļuves durtiņas

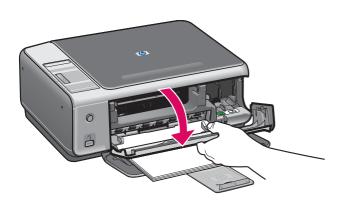


Leiskite dureles žemyn, kol sustos. Įsitikinkite, kad spausdinimo kasetė juda į dešinę pusę.

Nolaidiet piekļuves durtiņas līdz atdurei. Pārliecinieties, vai drukas padeve pārvietojas pa labi.

9

# Nuimkite juostą nuo abiejų kasečių

## Noņemiet lenti no abām kasetnēm

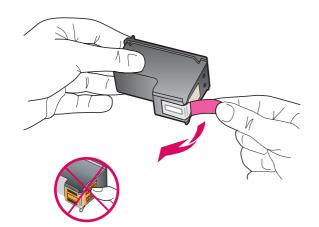

Ištraukite rausvą skirtuką, kad galėtumėte pašalinti juostą nuo **abiejų** spausdinimo kasečių.

Velciet sārto lapiņu, lai noņemtu lenti no **abām** drukas kasetnēm.



Įspėjimas: nelieskite varinės spalvos kontaktų ir neužklijuokite juostele kasečių.


Uzmanību! Nepieskarieties vara krāsas kontaktiem un nelīmējiet lenti atpakaļ uz kasetnes.


Prieš dedant spausdinimo kasetes, įrenginys turėtų būti **įjungtas**.


Pirms drukas kasetņu ievietošanas ierīcei jābūt ieslēgtai.

# Įstatykite trijų spalvų rašalo kasetę

# lelieciet trīskrāsu drukas kasetni

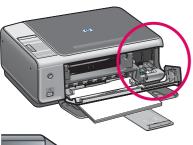

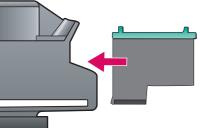

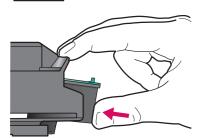


- a Laikykite trispalvę spausdinimo kasetę mėlyna HP etikete į viršų.
- **b** Įstatykite **trispalvę** spausdinimo kasetę **kairiosios** angos priekyje.
- c Stipriai spauskite kasetę į angą, kol ji užsifiksuos.
- a Turiet trīskrāsu drukas kasetni ar zilo HP logotipu uz augšu.
- **b** Novietojiet **trīskrāsu** drukas kasetni pretī **kreisajai** atverei.
- c Stingri iespiediet kasetni atverē, līdz tā nofiksējas vietā.

# 11

# Įdėkite juodą spausdinimo kasetę


#### lelieciet melno drukas kasetni

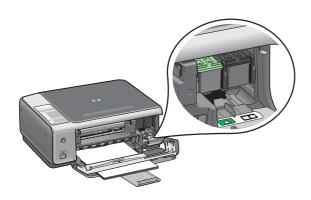


- **a** Laikykite **juodą** spausdinimo kasetę mėlyna HP etikete į viršų.
- **b** Įstatykite **juodą** spausdinimo kasetę **dešiniosios** angos priekyje.
- c Stipriai spauskite kasetę į angą, kol ji užsifiksuos.
- **d** Uždarykite dureles.
- **a** Turiet **melno** drukas kasetni ar zilo HP logotipu uz augšu.
- **b** Novietojiet **melno** drukas kasetni pretī **labajai** atverei.
- **c** Stingri iespiediet kasetni atverē, līdz tā nofiksējas vietā.
- **d** Aizveriet piekļuves durtiņas.

## Kaip lygiuoti spausdinimo kasetes

# Izlīdziniet drukas kasetnes

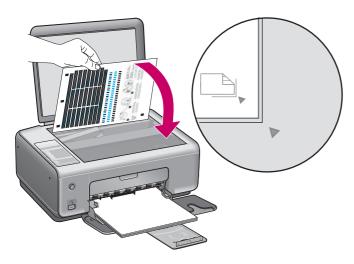

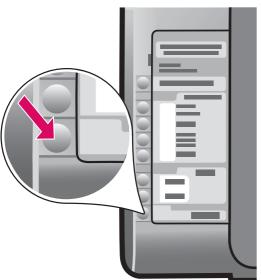

Įdėjus kasetes, išspausdinamas kasečių lygiavimo puslapis. (Tai gali užtrukti kelias minutes.)

- **a** Pakelkite dangtelį. Apversto lygiavimo puslapio viršutinę dalį uždėkite ant dešinio priekinio stiklo kampo. Uždarykite dangtį.
- **b** Paspauskite mygtuką **Pradėti skenuoti**.

Nustojus mirksėti mygtuko **Įjungti** lemputei, lygiuoti baigta.

Lygiavimo puslapi išmeskite arba atiduokite perdirbti.

Pēc kasetņu ievietošanas tiek drukāta drukas kasetņu izlīdzināšanas lappuse (tas var ilgt vairākas minūtes).

- **a** Atveriet vāku. Novietojiet izlīdzināšanas lappuses augšdaļu ar apdrukāto pusi uz leju stikla tuvākajā labajā stūrī. Nolaidiet vāku.
- b Nospiediet pogu Sākt skenēšanu.

Kad **ieslēgšanas** indikators pārstāj mirgot, izlīdzināšana ir pabeigta.

Izlīdzināšanas lappusi nododiet otrreizējai pārstrādei vai izmetiet.

13

# Įjunkite kompiuterį


# leslēdziet datoru



- **a** Įjunkite kompiuterį, jei reikia, prisiregistruokite ir palaukite, kol atsiras darbalaukis.
- **b** Uždarykite visas atidarytas programas.
- **a** leslēdziet datoru, piesakieties, ja nepieciešams, un pēc tam gaidiet, līdz tiek parādīta darbvirsma.
- **b** Aizveriet visas atvērtās programmas.

#### Parinkite reikiamą kompaktinį diską

# Izvēlieties pareizo kompaktdisku

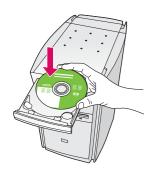

#### Windows vartotojams:

- **a** Įdėkite HP All-in-One **Windows** kompaktinį diską.
- **b** Vykdykite instrukcijas ekrane.

#### Windows lietotājiem:

- a levietojiet HP All-in-One Windows kompaktdisku.
- **b** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jei paleisties ekranas nepasirodo, du kartus spustelėkite **My Computer** (Mano kompiuteris), du kartus **CD-ROM** piktogramą ir tada du kartus spustelėkite **setup.exe**.

Ja startēšanas lodziņš netiek parādīts, veiciet dubultklikšķi uz **My Computer** (Mans dators), uz ikonas **CD-ROM** un pēc tam uz **setup.exe**.



#### Macintosh vartotojams:

- a Susiraskite HP All-in-One Macintosh kompaktinj diską.
- **b** Pereikite prie kito žingsnio.

#### Macintosh lietotājiem:

- a Atrodiet HP All-in-One Macintosh kompaktdisku.
- **b** Turpiniet ar nākamo darbību.

# Pievienojiet USB kabeli

#### Windows vartotojams:

Gali tekti palaukti kelias minutes, kol ekrane išvysite raginimą prijungti USB kabelj.


Pasirodžius raginimui, į HP All-in-One gale esantį prievadą ir į bet kurį kompiuterio USB prievadą jiunkite USB kabelį.

#### Windows lietotājiem:

lespējams, būs jāgaida dažas minūtes, līdz ekrānā tiks parādīta

USB kabeļa pievienošanas uzvedne. Kad uzvedne tiek parādīta, pievienojiet USB kabeli portam, kas atrodas HP All-in-One aizmugurē, un pēc tam pievienojiet to jebkuram datora USB portam.

# Tonnect Your Device Now 1. Make true the device is powered on. 2. Connect the USS cable. If you are unable to connect your device now, click this box and then click Neet to finish installing the software. You can connect your device later. Help C Back Neet 3 Cancel

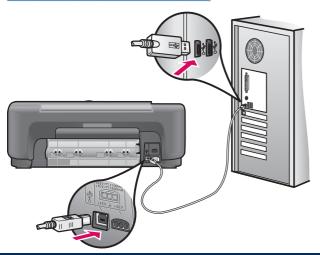


#### Macintosh vartotojams:

Į HP All-in-One gale esantį prievadą ir į bet kurį kompiuterio USB prievadą jjunkite USB kabelį.

#### Macintosh lietotājiem:

Pievienojiet USB kabeli portam, kas atrodas HP All-in-One aizmugurē, un pēc tam pievienojiet to jebkuram datora USB portam.

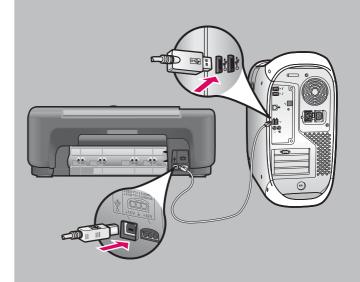


# Pabeidziet programmatūras instalēšanu

#### Windows vartotojams:

Vadovaukitės instrukcijomis ekrane. Užbaikite **Sign up now** (Registracija). Sveikiname!

#### Windows lietotājiem:

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Aizpildiet lodziņu **Sign up now** (Pieteikties tūlīt). Apsveicam!

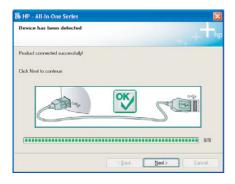

Jei nematote šio vaizdo, žr. "Trikčių diagnostika" paskutiniame skyriuje.

Ja šie lodziņi nav redzami, skatiet informāciju pēdējā sadaļā **Traucējummeklēšana**.

#### Macintosh vartotojams:

- a Įdėkite HP All-in-One Macintosh kompaktinį diską.
- b Du kartus spustelėkite HP All-in-One Installer piktogramą.
- **c** Patikrinkite, ar pabaigėte veiksmus visuose languose, įskaitant Setup Assistant (Sąrankos pagalbininką). Sveikiname!

#### Macintosh lietotājiem:

- a levietojiet HP All-in-One Macintosh kompaktdisku.
- **b** Veiciet dubultklikšķi uz ikonas **HP All-in-One Installer**.
- c Pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi lodziņi, ieskaitot Setup Assistant (Uzstādīšanas palīgs). Apsveicam!





#### Programinės įrangos trikčių diagnostika



**Problema:** (tik Windows) nematėte lango, nurodančio, kada prijungti USB kabelį. **Ką daryti:** išimkite ir vėl įdėkite HP All-in-One **Windows** kompaktinį diską. Žr. 14 žingsnį.



**Problema:** (tik Windows) pasirodo ekranas **Microsoft Add Hardware** (Pridėti įrenginį).

**Ką daryti:** spustelėkite **Cancel** (Atšaukti). Atjunkite USB kabelį ir tuomet įdėkite HP All-in-One **Windows** kompaktinį diską. Žr. 14 ir 15 žingsnius.



**Problema:** (tik Windows) pasirodo ekranas **Device Setup Has Failed To Complete** (Nepavyko užbaigti įrenginio nustatymų).

**Ką daryti:** patikrinkite, ar valdymo pulto dangtelis pritvirtintas. Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį. Patikrinkite visas jungtis. Įsitikinkite, kad USB kabelis įjungtas į kompiuterį. Nejunkite USB kabelio prie klaviatūros arba neįjungto koncentratoriaus. Žr. 3 ir 15 žingsnius.

## Programmatūras traucējummeklēšana



**Problēma:** (tikai Windows) netika parādīts lodziņš ar informāciju par USB kabeļa pievienošanu.

**Rīcība:** izņemiet un pēc tam vēlreiz ievietojiet HP All-in-One **Windows** kompaktdisku. Skatiet 14. darbību.



**Problēma:** (tikai Windows) tiek parādīts lodziņš **Microsoft Add Hardware** (Pievienot aparatūru).

**Rīcība:** noklikšķiniet uz **Cancel** (Atcelt). Atvienojiet USB kabeli un pēc tam ievietojiet HP All-in-One **Windows** kompaktdisku. Skatiet 14. un 15. darbību.




**Problēma:** (tikai Windows) tiek parādīts lodziņš **Device Setup Has Failed To Complete** (lerīces uzstādīšana neizdevās).

**Rīcība:** pārliecinieties, vai vadības paneļa pārklājs ir cieši nostiprināts. Atvienojiet ierīci un pievienojiet to no jauna. Pārbaudiet visus savienojumus. Pārliecinieties, vai USB kabelis ir pievienots datoram. Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai neaktīvam centrmezglam. Skatiet 3. un 15. darbību.

## Valdymo pulto trikčių diagnostika

Pirmame paveikslėlyje parodyta, kaip atrodo valdymo pulto dangtelis sėkmingai baigus sąranką. Antrame paveikslėlyje parodytos galimos problemos. Daugiau informacijos rasite toliau.

Gerai:

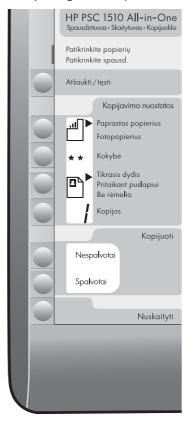


Įspėjimai:

1 2

3

4

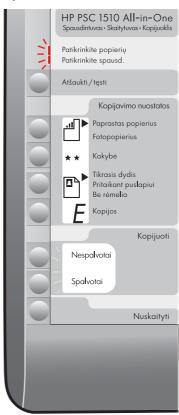

#### Įspėjimai:

- Mirksi lemputė Patikrinkite popierių.
- 7 Mirksi lemputė Patikrinkite spausd.
- 3 **E** Kopijos zonoje.
- 4 Mirksi zonos Patikrinkite popierių, Patikrinkite spausd., Kopijuoti.

#### Ką daryti:


Patikrinkite įvesties dėklą. Netinkamai įdėtas popierius. Iš naujo įdėkite popierių ir paspauskite **Atšaukti/tęsti** mygtuką.

Patikrinkite, ar nuo kasečių buvo nuimta juosta. Dar kartą įdėkite kasetes ir uždarykite dureles. Norėdami tęsti, paspauskite mygtuką **Atšaukti/tęsti**.

leškodami problemos patikrinkite, ar nedega kitos lemputės. Daugiau informacijos ieškokite Vartotojo vadove.

Netinkamai įtaisytas dangtelis. Žr. 4 žingsnį. Įtaisę paspauskite mygtuką **Atšaukti/tęsti**.


# Traucējummeklēšana – vadības panelis

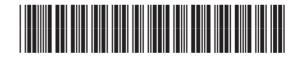

Q5888-90252

Pirmajā attēlā redzams, kā izskatās vadības paneļa pārklājs pēc sekmīgas uzstādīšanas. Otrajā attēlā redzamas iespējamās problēmas. Papildinformāciju skatiet tālāk.

Pareizi:

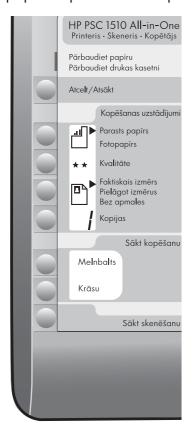

Brīdinājumi: HP PSC 1510 All-in-One Printeris · Skeneris · Kopētājs 1 Pārbaudiet papīru Pārbaudiet drukas kasetni Atcelt/Atsäkt Kopēšanas uzstādījumi Parasts papīrs Fotopapīrs Kva**l**itāte Faktiskais izmērs Pielāgot izmērus Bez apmales 3 Kopijas Sākt kopēšanu MeInbalts 4 Krāsu Sākt skenēšanu

#### Brīdinājumi:

- Mirgo indikators **Pārbaudīt papīru**.
- 2 Mirgo indikators **Pārbaudīt drukas kasetni**.
- 3 **E** sadaļā Kopijas.
- 4 Mirgo sadaļas Pārbaudīt papīru, Pārbaudīt drukas kasetni, Sākt kopēšanu.

#### Rīcība:

Pārbaudiet ievades tekni. Papīrs netika ievietots pareizi. Atkārtoti ievietojiet papīru un nospiediet pagu **Atcelt/Atsākt**.

Pārliecinieties, vai no kasetnēm tika noņemta lente. Atkārtoti ievietojiet kasetnes un pēc tam aizveriet piekļuves durtiņas. Nospiediet pogu **Atcelt/Atsākt**, lai turpinātu.

Lai noteiktu problēmu, skatiet citus indikatorus. Papildinformāciju meklējiet lietotāja rokasgrāmatā.

Pārklājs nav pareizi piestiprināts. Skatiet 4. darbību. Pēc piestiprināšanas nospiediet pogu **Atcelt/Atsākt**, lai turpinātu.

